

Quickstart Guide

GUMCLEAN 3000


Kurzanleitung für den Zusammenbau

GUM
CLEAN^{DE}



Lieferumfang

Maschine & folgendes Zubehör:

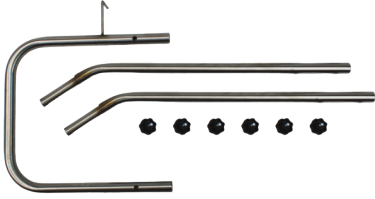

1x Maschinengriff & 6x Schrauben



2x Zufuhrschläuche



1x Halterung für Lanze
inkl. Schrauben



1x Korb & 2x Böden
inkl. Schrauben



1x Arbeitsschlauch



3x Verlängerungsrohre




1x Düse & 3x Aufsätze

Zusammenbau

Achtung! Schalten Sie die Maschine bitte nicht an, bevor Sie den Wasserkanister angeschlossen haben.


1

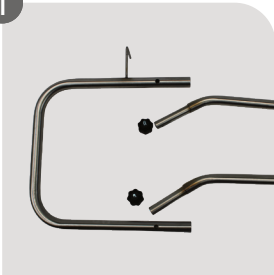

DE Stecken Sie die Griffverlängerungen in den Maschinengriff und befestigen Sie diese mit jeweils einer Schraube.



2

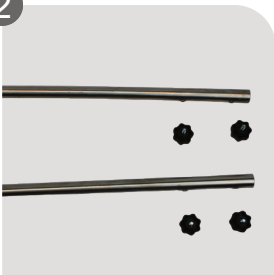

DE Nun können Sie den zusammenge-
steckten Maschinengriff in den hinteren
Teil des GUMCLEAN 3000 stecken und
auf jeder Seite mit zwei Schrauben be-
festigen.



3




DE Die Halterung für die Lanze wird auf der linken Seite (von vorne betrachtet) angebracht, so wie auf dem Bild rechts zu sehen.




4



DE Der Korb wird mithilfe der größeren der beiden Bodenplatten auf der Maschine befestigt. Die breitere Korböffnung zeigt dabei nach vorne.

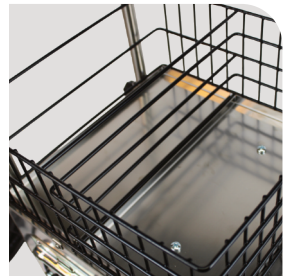

5

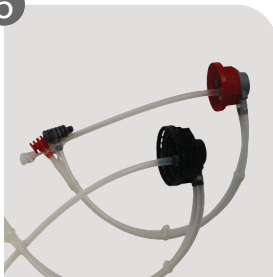

DE Nun können Sie die Zulaufschläuche anbringen. Den blau-grauen Schlauch an den Anschluss „WATER ONLY“ und den rot-grauen an „CHEMICAL ONLY“.



6



DE Den mitgelieferten Wasserkanister können Sie nun befüllen und mit dem Zufuhrschlauch mit dem schwarzen (größeren) Deckel verschließen. Den Kaugummitferner-Zusatz verschließen Sie mit dem roten (kleineren) Deckel.



7



DE Das Ende des Arbeitsschlauchs mit dem Griff kann nun mit den Verlängerungsrohren verbunden werden (je nach gewünschter Länge 1–3 Rohre).




8



DE Das andere Ende des Arbeitsschlauchs wird im vorderen Bereich der Maschine eingesteckt.



9

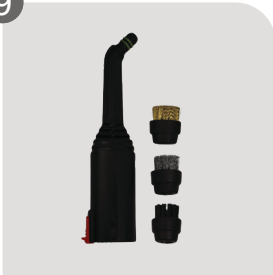

DE Am Ende der Lanze können Sie die mitgelieferte Düse aufstecken und darauf eine der drei Bürsten setzen.

Wie Sie die Maschine in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte in der **Bedienungsanleitung**.



Benötigen Sie Hilfe oder fehlt etwas?

Sollten Sie zu einem Schritt Fragen haben, ein Teil fehlen oder Sie ein anderes Anliegen haben, können Sie sich gerne Montag bis Donnerstag von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitags von 08:00 Uhr bis 13:00 Uhr unter der Nummer ☎ **0361 - 777 93 180** bei uns melden oder uns jederzeit eine **E-Mail** an ✉ **info@reinigungsexperten.de** schicken.



Achtung: Die Schläuche niemals vertauschen!



Leitungswasser nachfüllen (5-Liter-Behälter – blaues Etikett)



Wasser mit Reinigungsmittel nachfüllen (3-Liter-Behälter – gelbes Etikett)

Befüllen der beiden Wasser-Kanister:

Füllen Sie den **5-Liter-Behälter** (blaues Etikett) mit **sauberem, kaltem Leitungswasser**. In diesen Behälter **niemals chemische Mittel** hinzufügen!

Bei dem **3-Liter-Behälter** (gelbes Etikett) können Sie **Reinigungsmittel** nach Anleitung mit beimischen. Wir empfehlen hierfür unser Reinigungsmittel (aus dem Sonderzubehör) zu verwenden, da dieses speziell für das Gerät getestet wurde.

Schließen Sie die Behälter mit den Ansaug-Sets:

Anschluss-Set mit **schwarzer Kupplung am Gerät nur an den 5-Liter-Behälter** anschließen – dieser ist für reines Wasser. Anschluss-Set mit **roter Kupplung am Gerät nur an den 3-Liter-Behälter** anschließen – dieser ist für Wasser mit Reinigungs-/Desinfektionsmittel.

Achtung:

Die Behälter dürfen nur bei ausgeschalteter Maschine geöffnet werden!

Wenn also **während des Betriebes Wassermangel** (orange Lampen) angezeigt wird, bitte das Gerät zuerst am Hauptschalter ausschalten und dann den betreffenden Behälter füllen. Erst wenn die Behälter wieder geschlossen sind, das Gerät wieder einschalten!

Hauptschalter:

Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und schalten Sie nun den Hauptschalter ein, so dass das grüne Licht am Hauptschalter leuchtet.





Aufheizen:

Dann beginnt das Gerät zu heizen. Während der Aufheizzeit pumpt das Gerät eventuell Wasser in den Heizkessel – das verursacht ein Brummgeräusch. Dieses Geräusch kommt während des Betriebes in unregelmäßigen Abständen immer wieder vor, das ist normal!



Nach ca. 5 Minuten ist der volle Druck erreicht und die Maschine ist aufgeheizt – die grüne Kontrolllampe für „betriebsbereit“ leuchtet. Jetzt können Sie mit der Arbeit beginnen.



Arbeitsschlauch:

Klappen Sie den Deckel der Anschlussdose nach oben und drücken Sie den Stecker in die Anschlussdose. Der Schlauch ist richtig angeschlossen, wenn der Sicherungsstift hörbar eingerastet ist.



Wenn Sie den Schlauch wieder entfernen möchten, drücken Sie den roten Knopf und ziehen den Stecker heraus (Tipp: Drücken Sie zuerst den Stecker Richtung Gerät, bevor Sie den roten Knopf drücken, damit der Sicherungsstift besser ausrastet).



Niedrige Dampfstufe 1



Mittlere Dampfstufe 2



Hohe Dampfstufe 3



Hohe Dampfstufe 4 mit Reinigungsmittelfunktion



Hohe Dampfstufe 4 mit Wasserspülung



Dampfstufen:

Die Menge des Dampfes stellen Sie am Handgriff ein (siehe Abbildungen links).

Die rechten Abbildungen zeigen die jeweiligen Anzeige-Lampen am Gerät.

Reinigungsmittelfunktion und Wasserspülung:

Der schwarze Schalter schaltet zwischen Reinigungsmittelfunktion und Wasserspülung um (Schalter nach oben ist Reinigungsmittelfunktion, Schalter nach unten ist Wasserspülung – jeweils mit Stufe 4 am Handgriff zu aktivieren).



Den Dampf (mit bzw. ohne Reinigungsmittel/Wasserspülung) schalten Sie ein, indem Sie den Knopf unten am Handgriff betätigen.



Bevor Sie mit dem Arbeiten beginnen, schalten Sie die hohe Dampfstufe 3 ein und dampfen ca. 10 bis 15 Sekunden auf ein Tuch, um die Maschine zu entlüften.

1. Gerät befüllen

Die Gum Cleaner 3000 ist mit einer Direktansaugung versehen.

2. Gebrauch der Lanze und des Schlauches

1. Die Lanze und die Hochdruckspritze werden in den meisten Fällen mit Hilfe eines Sicherheitsbügels miteinander verbunden.
2. Der Handgriff wird meist auch mit einem Nippel-System gesichert.
3. Das Stecker am Schlauchende wird mit der Maschine verbunden. Bitte achten Sie auch hier auf das korrekte einrasten des Nippels.



3. Gebrauchsfertig machen

1. Netzstecker einstecken
2. Das Gerät einschalten
3. Warten (3-5 Minuten) bis das Manometer mindestens 7 Bar Druck anzeigt
4. Passenden Bürstenkopf mit Druck, komplett bis zum Anschlag auf die Lanzen Spitze aufstecken. (**Bürstenart siehe unter 4.**)
! Spitze kann heiß sein !
5. An der Lanze den Knopf auf 1 stellen
6. Die austretende Flüssigkeit ablassen bis nur Dampf an der Düse heraus kommt und dann wie unter Punkt 4 beschrieben weiter machen.



4. Kaugummi entfernen

Wählen Sie den passenden Aufsatz ! **Spitze kann heiß sein !**
! Bitte immer an einer nicht sichtbaren Stelle testen!

Stahl = Für alle harten und porearme Untergründe

Z.B. Granit, Marmor, Fliesen, Blech, Stahl

Messing = Für kratzempfindliche /nicht glatte Flächen

Z.B. Edelstahl, Alu, Asphalt, beschichtete Untergründe

Nylon= Für Schmutzmatten, Polster, Stoffe

! Bitte immer an einer nicht sichtbaren Stelle testen!

2. Die Lanze mit dem passenden Aufsatz auf den Kaugummi aufsetzen und ca. 4 Sekunden warten
3. Mit der Lanze leichten Druck ausüben und langsam hin und her bürsten bis sich der Kaugummi aufgelöst hat

4. Nachfüllen

Beim ertönen eines Signaltones bitte die Kanister tauschen.

5. Lagerung, Transport und Betriebs– Außentemperatur



Es ist darauf zu achten, dass das System keinem Frost ausgesetzt wird.

Bitte beachten Sie: bei Boden Temperatur unter 8 Grad benötigen Sie eine größere Menge an Flüssigkeit.

Ab dem Gefrierpunkt die Maschine außen nicht in Betrieb nehmen.